

Achten Sie darauf, dass Sie vor dem Spielen den Stimmzug ausziehen und das Instrument stimmen. Die Temperatur kann das Stimmen beeinflussen. Vor dem Spielen das Instrument durch Blasen erwärmen und dann stimmen. Wie weit der Stimmzug ausgezogen wird, hängt von den jeweiligen Vortragsbedingungen ab.



Vor und nach dem Gebrauch des Instruments sollten folgende Maßnahmen erfolgen:

Ventilöl auf die Ventile auftragen!

1. Zuerst Kopfschraube des Ventilgehäuses abschrauben und das Ventil vorsichtig herausziehen ohne das Ventil zu drehen




2. Das Ventilöl gleichmäßig auf die Ventile auftragen. Die Ventile wieder einsetzen und die Kopfschraube anziehen. Dann die Ventile auf und ab bewegen damit sich das Ventilöl gleichmäßig über die ganze Oberfläche verteilt.




Reinigung der Ventile und Ventilgehäuse

1. Den Reinigungsstab mit einem Putzlappen einschlagen. Darauf achten, dass keine Metallteile frei liegen.

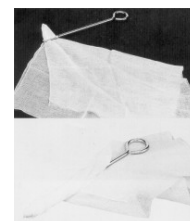

2. Verunreinigungen im Ventilgehäuse entfernen.
3. Verunreinigungen an den Ventilen entfernen.

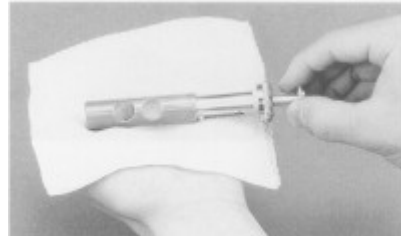

4. Die Ventile in die Ventilgehäuse einsetzen und zwei bis drei Tropfen Ventilöl zugeben. Das Ventil nicht zu tief ins Ventilgehäuse einsetzen. Das Ventil geradlinig ins Gehäuse einsetzen und dabei die Markierung auf der dem Spieler zugewandten Seite befolgen.




5. Sind die Kopfschrauben angezogen, und die Ventile eingesetzt, die Ventile einige Male auf und ab bewegen, damit sich das Ventilöl gleichmäßig über die ganze Oberfläche verteilt.




Behandeln Sie die Ventiltzüge mit Zugfett. Dadurch bleiben sie luftdicht und gewährleisten somit reibungslose Bewegungen.

1. Auf das entsprechende Ventil drücken und Zug entfernen.

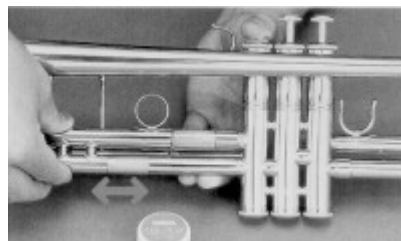

2. Reinigungsstab mit Putzlappen umwickeln und alle Verunreinigungen von der Innenseite des inneren und äußeren Zuges entfernen.

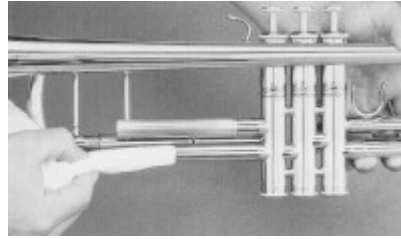

3. Verunreinigungen von der Oberfläche des inneren Zuges entfernen und mässig Fett auftragen.



Grundsätzlich sollen nach dem Gebrauch folgende Maßnahmen erfolgen:  
Kondensat von der Innenseite der Röhre und Züge sorgfältig entfernen.  
Ebenso vom Stimmzug  
Von der Wasserklappe

#### Reinigung der Innenrohre

Die Innenseite wird mit einem flexiblen Reinigungsstab gesäubert.

1. Eine Mischung von Messingseife und warmen Wasser 30-40 °C verwenden.
2. Den Reinigungsstab in die Lösung eintauchen und durch die Innenseite ziehen.
3. Mit sauberem Wasser spülen
4. Gründlich trocken reiben. Einen sauberen Lappen durch die Innenseiten ziehen und alle Feuchtigkeit entfernen. Nachher Zugfett auf den Hauptstimmzug auftragen und die Ventile ölen.

#### Reinigung des Mundstückes

1. Die Mundstückbürste in die Messingseiflösung eintauchen und durch das Mundstück ziehen.
2. Wenn viel Schmutz vorhanden ist, das ganze Mundstück in die Lösung einlegen und es mit der Mundstückbürste reinigen.
3. Das ganze Mundstück gründlich mit sauberem Wasser spülen.